

PIG Corrosives Safety Cabinet

This report is offered as a guide and was developed from information which, to the best of New Pig's knowledge, was reliable and accurate. Due to variables and conditions of application beyond New Pig's control, none of the data shown in this guide is to be construed as a guarantee, expressed or implied. New Pig assumes no responsibility, obligation, or liability in conjunction with the use or misuse of the information.

PIG Corrosives Safety Cabinet

INSTRUCTIONS

1. Level Cabinet

Remove all packaging materials, including skid, and place the cabinet where it will be used. Adjust the four leveling legs on bottom of cabinet until the left and right doors are aligned. **(fig. A)** Place a level on top of cabinet and monitor as you adjust legs. **(fig. B)**

2. Install Shelving

Choose the desired height for each shelf. Slide the side edge of the shelf over the wall tabs on both sides of the cabinet. Ensure that the front edge of the shelf is facing outward (the front edge is finished with a double bend underneath for added strength). When shelf is aligned and sitting squarely on tabs, press firmly into place to eliminate any gaps. Place poly trays on top of shelf(s) and on bottom of cabinet to catch drips. **(fig. C)**

3. Install Fusible Links (Self-Closing Doors Only)

Locate bolt on lower left side of cabinet exterior. Remove bolt and attach Fusible Link through eye of S-hook. Repeat on right side. Links will hang in place until doors are ready to be held open. To engage links, open cabinet doors and place circular opening in link over bracket on face of door. The fusible links will melt at 165°F/74°C and the doors will automatically close. **(fig. D)**

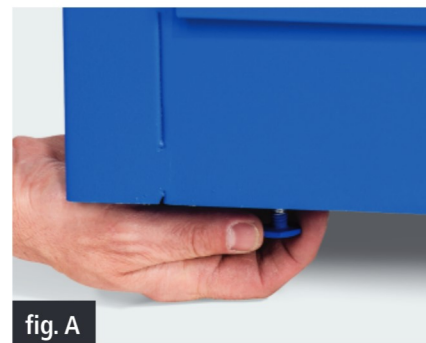


fig. A



fig. B

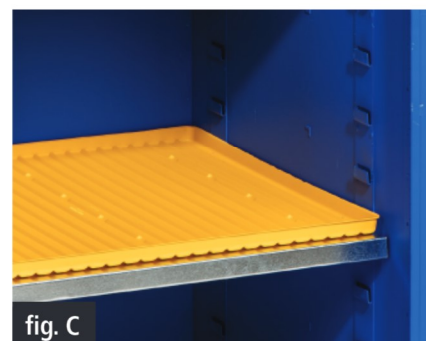


fig. C

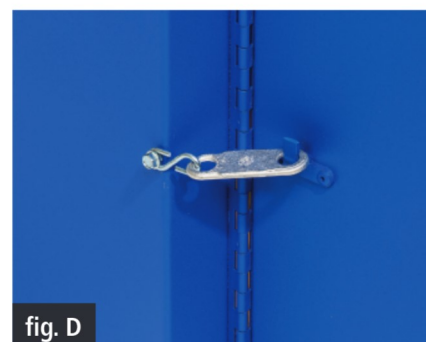


fig. D



New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

newpig.com

North America: **1-800-468-4647**

Europe: **+31 (0)76 596 92 50**

China: **+86-21-400 921 5178**

PIG, PIG logo are registered trademarks in USA and other countries. See tm.newpig.com.

UK: **0800 919 900**

Outside North America: **+1-814-684-0101**

503104 / 364764

Gabinete de seguridad PIG para productos inflamables

INSTRUCCIONES

1. Nivelación del gabinete

Retire todos los materiales de embalaje, incluido el patín, y coloque el gabinete donde se utilizará. Ajuste las cuatro patas niveladoras en la parte inferior del gabinete hasta que las puertas izquierda y derecha estén alineadas. **(figura A)** Coloque un nivel encima del gabinete y controle mientras ajusta las patas. **(figura B)**

2. Instalación de la estantería

Elija la altura deseada para cada estante. Deslice el borde lateral del estante sobre las lengüetas de la pared en ambos lados del gabinete. Asegúrese de que la parte delantera del estante mire hacia afuera (el borde delantero tiene un acabado con una doble curvatura debajo para mayor resistencia). Cuando el estante esté alineado y asentado directamente sobre las lengüetas, presione firmemente en su lugar para eliminar cualquier espacio. Coloque bandejas de polietileno en la parte superior de los estantes y en la parte inferior del gabinete para atrapar las gotas. **(figura C)**

3. Instalación de los enlaces de los fusibles (solo puertas de cierre automático)

Ubique el perno en el lado inferior izquierdo del exterior del gabinete. Quite el perno y fije el enlace del fusible a través del ojo del gancho en S. Repita del lado derecho. Los eslabones colgarán en su lugar hasta que las puertas estén listas para mantenerse abiertas. Para enganchar los eslabones, abra las puertas del gabinete y coloque la abertura circular en el eslabón sobre el soporte en la cara de la puerta. Los enlaces de los fusibles se fusionarán a 165 °F/74 °C y las puertas se cerrarán automáticamente. **(figura D)**



figura A



figura B

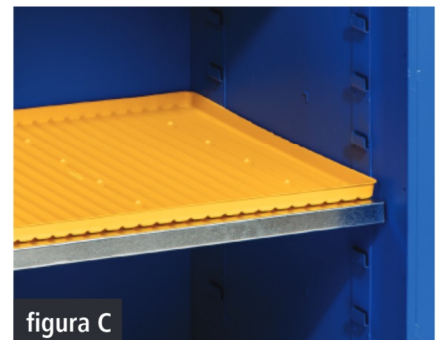


figura C

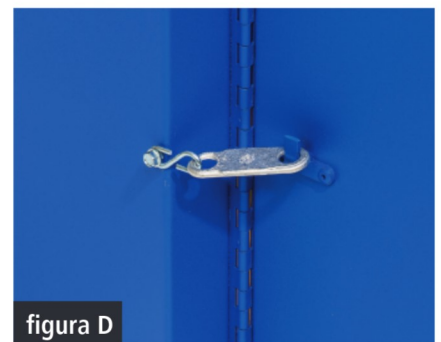


figura D



New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

newpig.com

North America: **1-800-468-4647**

Europe: **+31 (0)76 596 92 50**

China: **+86-21-400 921 5178**

PIG, PIG logo are registered trademarks in USA and other countries. See tm.newpig.com

UK: **0800 919 900**

Outside North America: **+1-814-684-0101**

503104 / 364764